
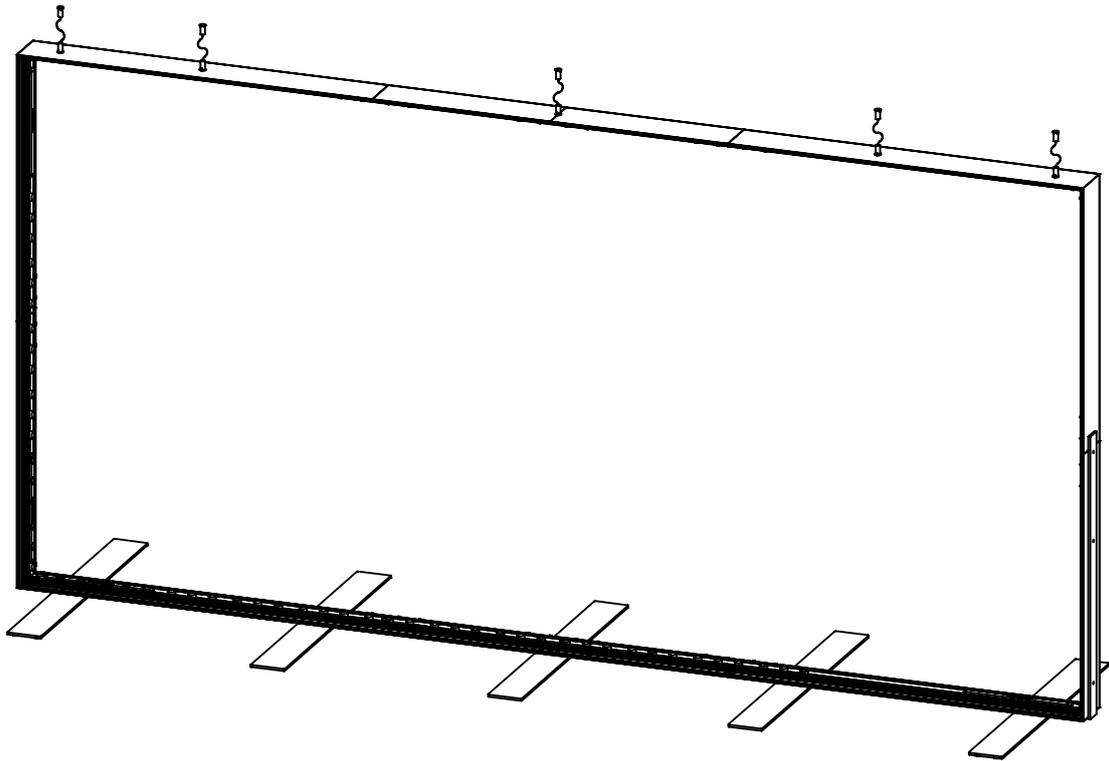




Montageanleitung




LED Textilspanrahmen stehend


Bezeichnung	St.		Bezeichnung	St.	
Eckverbinder	8		Schraube ISO 10642 M6 x 12	10*	
Abhängeseilset	5*		Profile	8*	
Flachfuß	5*		Zargen	8*	
Abstandsplatte	0*		L-Fuß	0*	
Schraube ISO 10642 M6 x 16	0*		Profilverbinder	8*	
Inbusschlüssel Größe 4	1		Inbusschlüssel Größe 5	1	

*Menge ist **g**rößenabhängig


1 Einsetzen Eckverbinder

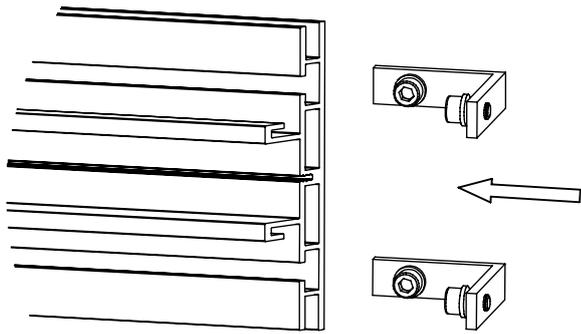


2 Zusammenbau Rahmen

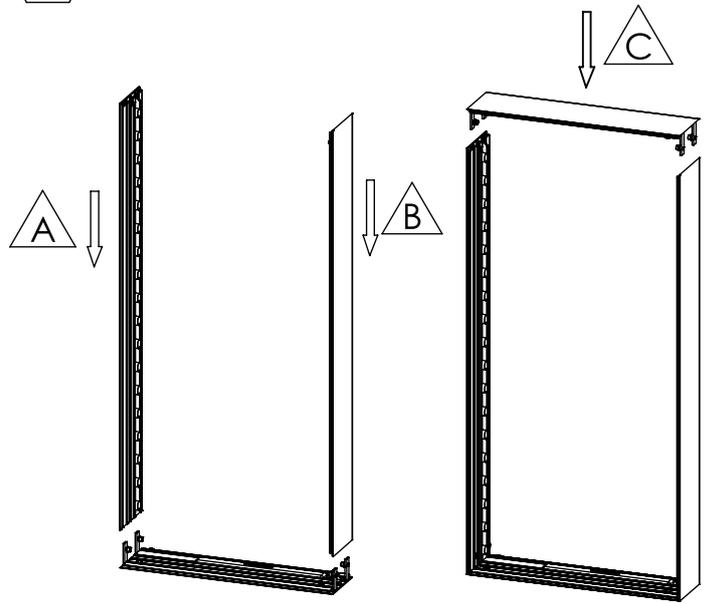


3 Einsetzen Profilverbinder

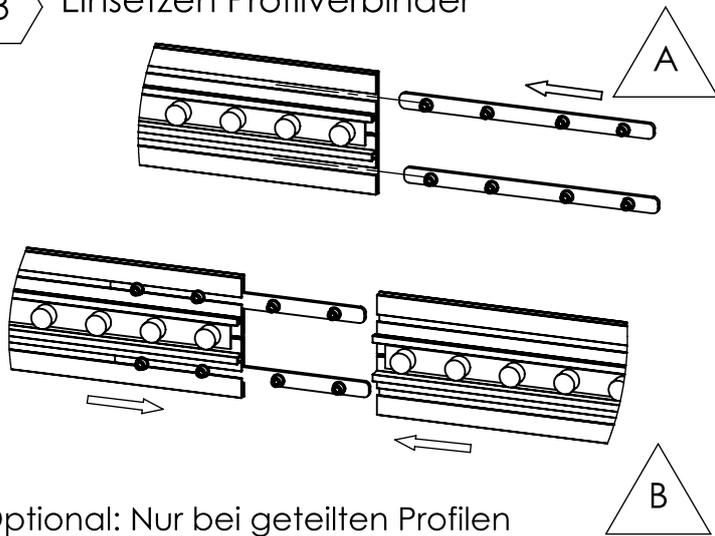


4 Montage Zarge

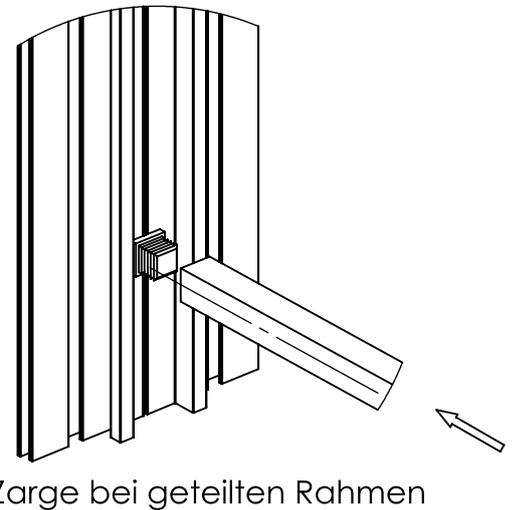

5 Montage Seilset

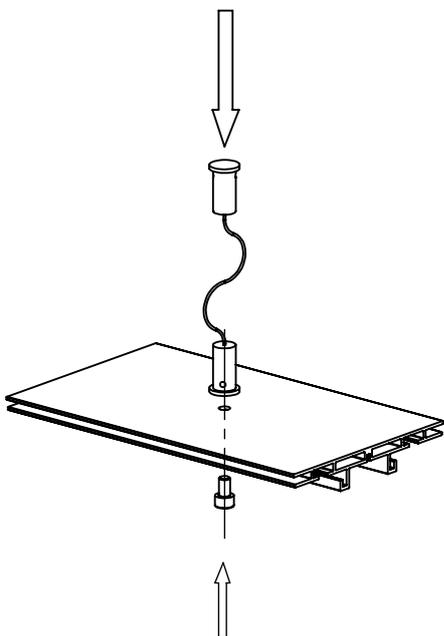


6 Montage L-Fuß

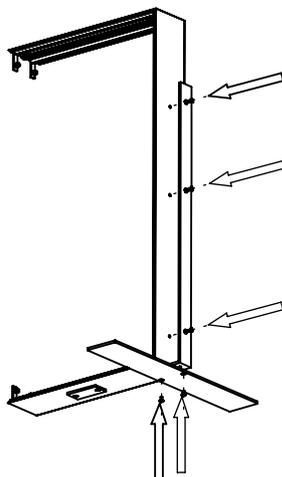

Optional: L-Fuß

7 Montage Abstandsplatte / Flachfuß

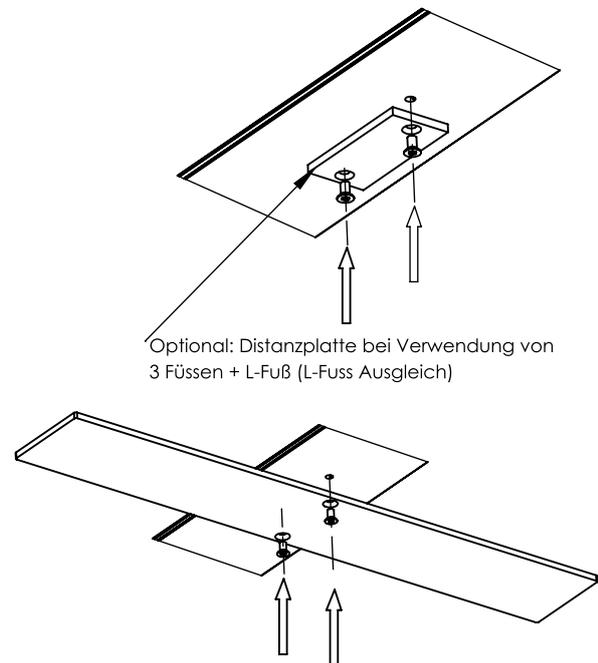

Optional: Flachfuß